



USB
box

VORBEMERKUNG


iPod, MP3-Spieler und Walkman sind Ihr ständiger Begleiter und Sie möchten Ihre Musik ständig dabei haben?

Mit der USB Box können Sie sie jetzt direkt über die Audio-Anlage Ihres Fahrzeugs abspielen, sich die Menüs auf einen Blick anzeigen lassen und die Musiktitel per Fingerdruck abrufen.



i

Das Anschlusskabel für den iPod wird mitgeliefert.

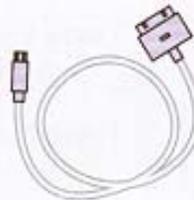

HINWEISE UND TIPPS

- ▷ Die USB Box kann die meisten Audio-Dateien lesen:
- AAC (nur iPod)
 - MP3 (bis zu 320 kbit/s)
 - MP3-VBR Variable Bit Rate (bis zu 320 kbit/s)
 - WMA (außer DRM-geschützte Dateien, bis zu 320 kbit/s)
 - WAV (nicht komprimierte Dateien)

Alle anderen Dateiformate können nicht gelesen werden und bleiben unberücksichtigt.

i

Mit der USB Box lassen sich iPods (4. oder 5. Generation, Mini, Foto, Nano GEN 1-2) oder die meisten MP3-Spieler mit USB-Anschluss automatisch aufladen.

!


Die USB Box ist eine Alternative zum CD-Wechsler. USB Box und CD-Wechsler können nicht zusammen angeschlossen werden.

TITELANZEIGE AKTIVIEREN (iPod oder USB-Anschluss)

1




Schalten Sie das Autoradio ein, sobald das mobile Gerät angeschlossen ist.

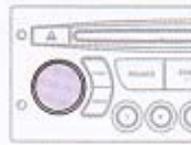

2



Drücken Sie länger als 2 Sekunden auf die Taste PTY, um den Modus PTY / FEATURE zu aktivieren.

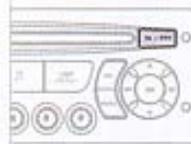


3



Lassen Sie die Liste nach unten durchlaufen, wählen Sie FEATURE und drücken Sie auf OK.

DOCUMENT

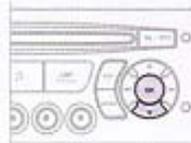

i

Je nach Bildschirm blinkt PTY in der Anzeige oder erscheint durchgestrichen.





!

Auf dem 16 : 9 Farbbildschirm lassen sich die Titel nicht anzeigen.

NAVIGIEREN (iPod oder USB- Anschluss)

i

Sobald das mobile Gerät (iPod oder USB) angeschlossen ist, können Sie Ihre Musikdateien in aller Sicherheit mit der Fernbedienung am Lenkrad oder vom mittleren Bedienfeld Ihres Fahrzeugs aus abrufen.

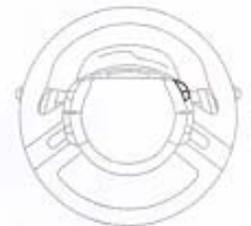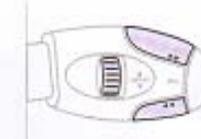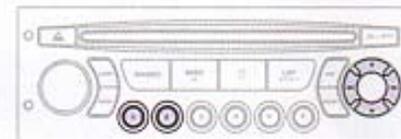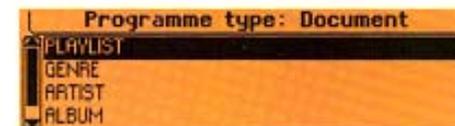

Pfeile nach oben/unten, Drehregler: nach oben/unten navigieren


Pfeile rechts/links: bestätigen/zurück

Taste 1: Liste der Verzeichnisse auf gleicher Ebene
Liste der iPod-Standardverzeichnisse


Taste 2: Name des Interpreten - Liedtitel
(TAG ID3 Anzeige)

NAVIGIEREN (iPod oder USB- Anschluss)


1  Drücken Sie mehrfach hintereinander auf die Taste Source und wählen Sie CD-Wechsler (Anzeige CD4 voreingestellt).

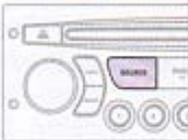


2  Drücken Sie einmal auf die Taste 1 der Zahlentastatur. Es erscheint die Liste der Verzeichnisse auf gleicher Ebene (oder die Listen der iPod - Standardkategorien: Playlists, Artists, Albums...).

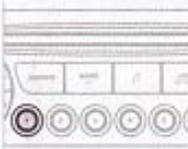


3  Wählen Sie mit den Pfeilen nach unten und oben das gewünschte Verzeichnis.

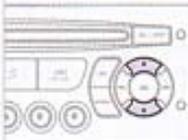


4  Drücken Sie einmal auf den rechten Pfeil, um die Wahl zu bestätigen.

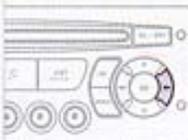

5  Drücken Sie einmal auf den linken Pfeil, um zur vorherigen Verzeichnisebene zurückzukehren.

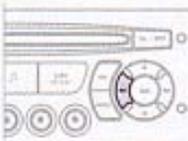


i Die USB Box speichert die Einstellung. Benutzen Sie den linken Pfeil, um zur Liste der Verzeichnisse zurückzukehren. Durch langen Druck auf den linken Pfeil kann man die Liste verlassen.

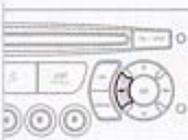


WIEDERGABE (iPod oder USB- Anschluss)

i Verzeichnisse und Unterverzeichnisse werden auf einer einzigen Ebene automatisch alphabetisch geordnet.

1  Drücken Sie auf eine der Tasten nach oben/unten, um das Verzeichnis zu wechseln.

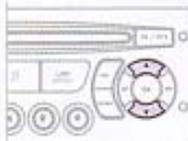


2  Drücken Sie auf einer der Tasten rechts/links, um den nächsten, vorigen Titel anzuwählen.
Zum schnellen Vor- bzw. Rücklauf halten Sie eine der Tasten gedrückt.

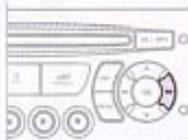

ANZEIGEN (iPod oder USB- Anschluss)


1  Drücken Sie einmal auf die Taste 2 der Zahlentastatur. Der Name des Interpreten und der Liedtitel erscheine in der Anzeige (TAG ID3 Anzeige).

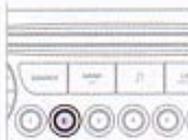


NAVIGIEREN OHNE ANZEIGE (iPod oder USB- Anschluss)

- i** Wenn die Funktion PTY / FEATURE nicht aktiviert ist, kann man auch in den Verzeichnissen des mobilen Geräts navigieren.

- 1**  Drücken Sie auf eine der Tasten 1 bis 5 der Zahlentastatur, um direkt auf die USB-Verzeichnisse oder die Playlisten auf dem betreffenden iPod zuzugreifen.

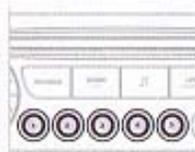

- 2**  Drücken Sie auf die Taste 6 der Zahlentastatur, um auf alle Liedtitel zuzugreifen.

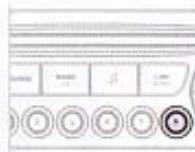

NAVIGIEREN OHNE ANZEIGE (Jack-Anschluss)

- !** Beim Anschluss eines mobilen Geräts über den Jack-Stecker ist kein Datenaustausch mit dem Autoradio möglich.

Anzeige und Steuerung erfolgen über das mobile Gerät.



- i** Es empfiehlt sich, die Lautstärke des mobilen Geräts auf die höchste Stufe zu stellen.

HÄUFIGE FRAGEN

Kann ein Virus auf meinem USB-Stick das System oder das Fahrzeug beschädigen?

Nein, Viren, die auf Bürokommunikationssysteme abzielen, sind wirkungslos. Die Datei wird als Nicht-Musikdatei identifiziert und nicht angezeigt. Desgleichen werden auch nicht kompatible Audio-Dateien nicht gelesen und angezeigt.

Werden DRM-Dateien unterstützt?

Ja, bei Musikdatenträgern vom Typ iPod, aber nicht über den USB-Anschluss.

Welche Rangfolge gilt für die 3 Anschlussmöglichkeiten?

Die Anschlüsse haben folgende Rangfolge:

- 1: Jack- Anschluss
- 2: iPod-Anschluss
- 3: USB-Anschluss

Die mit iPod- und USB-Anschlüssen verbundenen mobilen Geräte werden jedoch alle aufgeladen.

Besteht ein Lautstärkenunterschied zwischen den verschiedenen Klangquellen Radio / CD / USB Box?

Es besteht kein Unterschied in der Lautstärke der verschiedenen Klangquellen. Dagegen sind die musikalischen Richtungen bei jeder Klangquelle gerätespezifisch.

Kann man direkt über das mobile Gerät in den Verzeichnissen navigieren?

Nein, es wird beim Anschluss an die USB Box gesperrt. Benutzen Sie die Fernbedienung am Lenkrad oder das mittlere Bedienfeld.