

AUSSEN

I

Flexibles Faltschiebedach

Elektrisches Faltschiebedach zwischen zwei Bögen. Dieses stellt eine bessere Belüftung und Helligkeit im Innenraum sicher.

» 88



Konfigurationen



Limousine



Cabriolet




Spider

» 90

ÖFFNEN

Schlüssel mit Fernbedienung

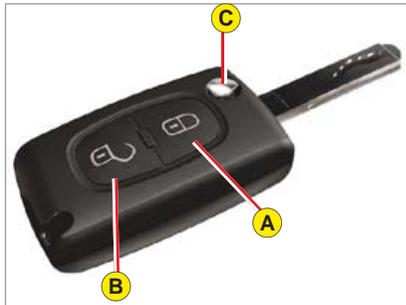

- A. Verriegelung des Fahrzeugs
- B. Entriegelung des Fahrzeugs
- C. Ausklappen/Einklappen des Schlüssels

» 19


Manuelle zentrale Betätigung



- A. Verriegelung/Entriegelung des Fahrzeugs von innen

» 66

Kraftstofftank

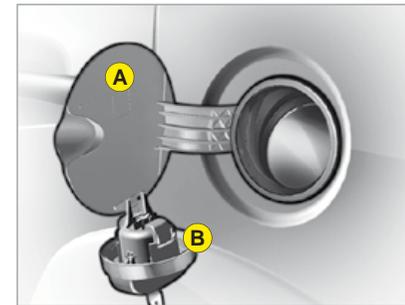

- A. Öffnen der Tankklappe
- B. Öffnen des Tankstopfens

Fassungsvermögen des Tanks: ca. 47 Liter.

» 116

ÖFFNEN


Heckscheibe



Öffnen

☞ Die Heckscheibe **1** durch Drücken der Betätigung **A** oberhalb des Buchstabens **R** im Schriftzug CITROËN öffnen.

Heckklappe

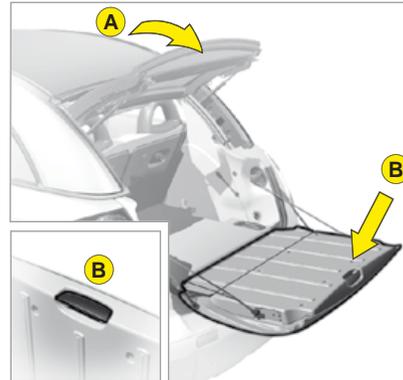

Öffnen

☞ Die Heckscheibe **1** durch Drücken der Betätigung **A** öffnen, und die Klappe **2** durch Drücken der Betätigung **B** auf der Innenseite der Klappe öffnen.



Um an die Öffnungsbetätigung der Klappe zu gelangen, muss die Heckscheibe geöffnet werden.

Immer zuerst die Klappe und dann die Heckscheibe schließen.

Reserverad und Werkzeug



Zugang zum Reserverad

☞ Den Teppich anheben, dann den Werkzeugkasten herausnehmen, um an das Rad zu gelangen.

Zugang zum Werkzeug

Das Werkzeug befindet sich im Werkzeugkasten im Reserverad. Den Gurt entfernen, um an das Werkzeug zu gelangen.

In der Konfiguration Cabriolet oder Spider muss die Dachaufnahme umgeklappt werden, um an das Reserverad zu gelangen.

INNEN

Automatische Klimaanlage

Das System der automatischen Klimaanlage ermöglicht die Sicherstellung des Komforts und einer optimalen Luftzirkulation im Innenraum.

» 71

Geschwindigkeitsregler

Dieses System ermöglicht es, die Fahrzeuggeschwindigkeit automatisch auf einem vom Fahrer programmierten Wert zu halten, ohne dass eine Betätigung des Gaspedals erforderlich ist.

» 62




Getriebe SensoDrive

Dieses automatisierte 5-Gang-Schaltgetriebe bietet je nach Wunsch den Komfort der Automatikschaltung oder das Vergnügen des manuellen Schaltens der Gänge.

» 53

INSTRUMENTENEINHEIT

BEDIENUNG

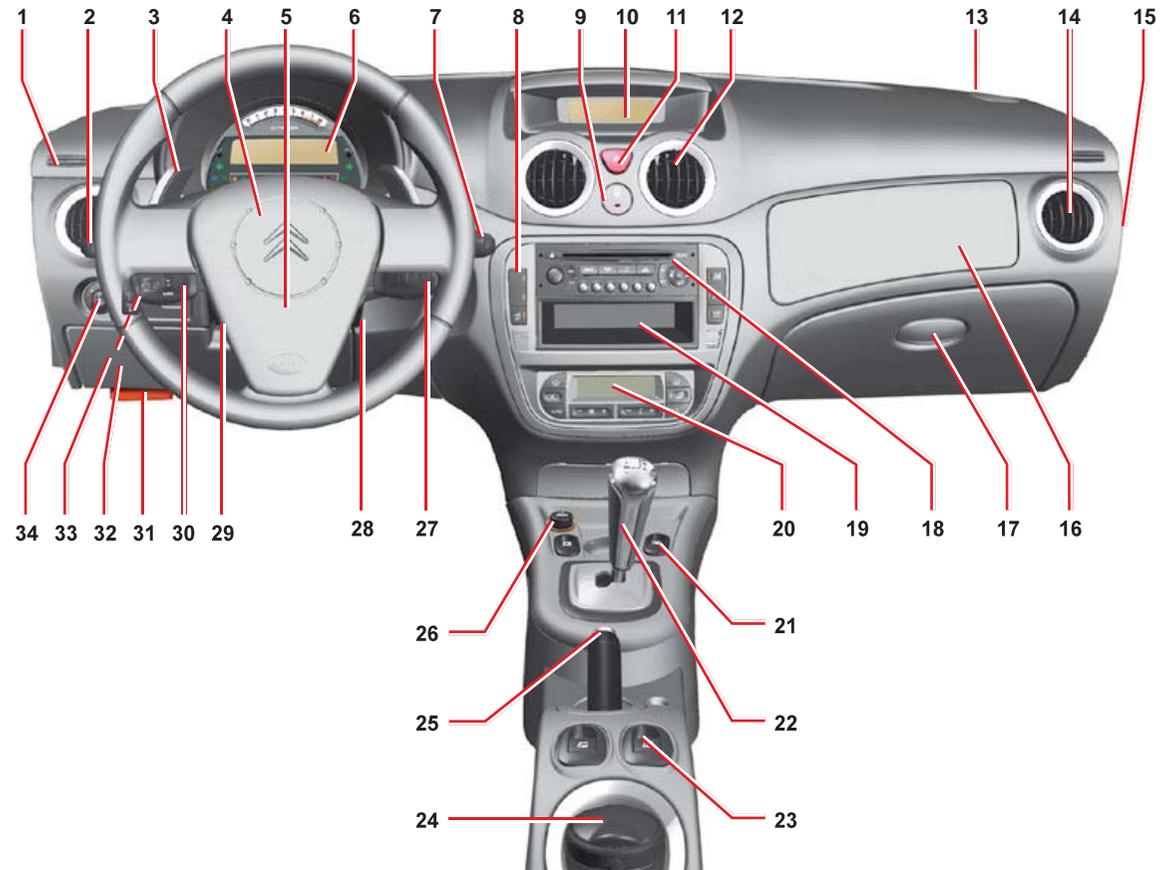


INSTRUMENTENEINHEIT

- | | | |
|---|---|--|
| 1 Belüftungsdüse Seitenfenster | 9 Betätigung der Zentralverriegelung von Türen und Kofferraum | 22 Schalthebel |
| 2 Betätigungen: <ul style="list-style-type: none">• Beleuchtung• Fahrtrichtungsanzeiger• Nebelscheinwerfer• Nebelschlussleuchten | 10 Display | 23 Fensterheber hinten |
| 3 Schaltwippen am Lenkrad (Getriebe SensoDrive) | 11 Warnblinkanlage | 24 Herausnehmbarer Aschenbecher |
| 4 Signalhorn | 12 Mittlere Belüftungsdüsen | 25 Feststellbremse |
| 5 Fahrererairbag | 13 Lautsprecher (Tweeter) | 26 Zigarettenanzünder/12-Volt-Zubehöranschluss (funktioniert bei eingeschalteter Zündung) (maximale Leistung 120 W) |
| 6 Kombiinstrument des Armaturenbretts | 14 Seitliche Belüftungsdüse | 27 Radiobetätigung am Lenkrad |
| 7 Betätigungen: <ul style="list-style-type: none">• Frontscheibenwischer• Scheibenwaschanlage• Bordcomputer | 15 Kontaktschalter Schlüssel: <ul style="list-style-type: none">• Aktivierung/Deaktivierung des Beifahrerairbags | 28 Zündschloss |
| 8 Betätigungen: <ul style="list-style-type: none">• Aufbruchsicherung• Sperre der elektrischen Fensterheber hinten• Warnung Geschwindigkeitsüberschreitung• ESP | 16 Beifahrerairbag | 29 Betätigung für die Lenkradeinstellung |
| | 17 Handschuhfach unten: <ul style="list-style-type: none">• Ablage für Borddokumente | 30 Betätigungen: <ul style="list-style-type: none">• Geschwindigkeitsregler• Geschwindigkeitsbegrenzer |
| | 18 Autoradio | 31 Öffnen der Motorhaube |
| | 19 Ablage/CD-Wechsler | 32 Zugang zum Sicherungskasten |
| | 20 Klimaanlage oder Heizung/Belüftung | 33 Einstellung der Scheinwerfer |
| | 21 Betätigungen der elektrischen Fensterheber vorne | 34 Einstellung der elektrischen Außenspiegel |

RICHTIG SITZEN


Vordersitz

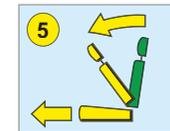

1. Einstellung der Kopfstütze
2. Einstellung der Rückenlehnenneigung
3. Erhöhen und Neigen der Sitzfläche
4. Längsverstellung
5. Zugang zu den hinteren Plätzen

RICHTIG SITZEN

Manuelle Höhenverstellung des Lenkrads

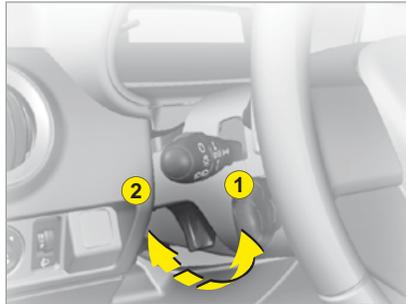

1. Entriegelung durch Ziehen des Hebels
2. Verriegelung durch Drücken des Hebels

» 49


Einstellung der Außenspiegel



1. Auswahl des Außenspiegels auf der Fahrerseite
2. Auswahl des Außenspiegels auf der Beifahrerseite
3. Einklappen/Ausklappen

» 50

Einstellung des Innenspiegels

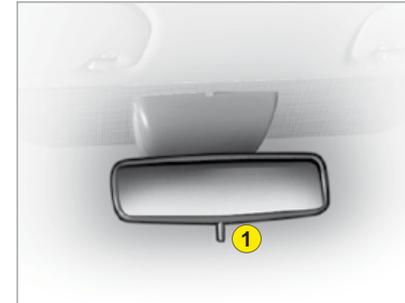


1. Betätigung zur Auswahl der Position «Tag/Nacht» des Spiegels

» 50

RICHTIG SITZEN

Zündschloss

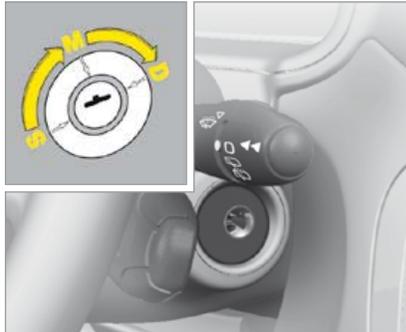

- S. Position **Anlasssperre**
- M. Position **Ein**
- D. Position **Anlassen**

12

» 25

Betätigungen der Fensterheber



1. Betätigung des elektrischen Fensterhebers auf der Fahrerseite
2. Betätigung des elektrischen Fensterhebers auf der Beifahrerseite



3. Betätigung der Fensterheber hinten

» 51

Betätigung des flexiblen Faltschiebedachs



Die Betätigung nach links drehen, um das Faltdach zu öffnen.
Es sind 8 Öffnungsposition verfügbar.

» 88

GUTE SICHT

Beleuchtung



Ring A



Beleuchtung ausgeschaltet



Beleuchtungsautomatik



Standlicht



Abblendlicht oder Fernlicht

Ring B



Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchten

» 45

Scheibenwischer



Frontscheibenwischer

2 : Schnelles Wischen

1 : Normales Wischen

I : Intervallwischen


0 : Aus

Impuls nach unten:

- **AUTO**: Automatisches Wischen
- Einmaliger Wischvorgang

Zum Unterbrechen der Wischautomatik die Betätigung in Position I stellen und dann zur Position 0 zurückkehren.

» 47

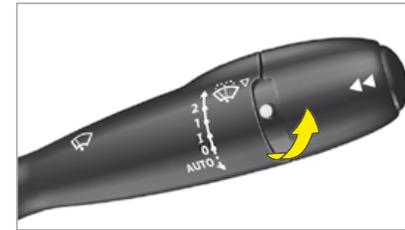

Scheibenwaschanlage vorne

Zum Einschalten der Scheibenwaschanlage vorne den Wischerhebel zu sich ziehen.

» 48

RICHTIG BELÜFTEN

BEDIENUNG

Manuelle Klimaanlage

Bedienung von... Erzeugen von...	Betätigung Luftverteilung	Betätigung Temperatureinstellung	Betätigung Einstellung der Luftmenge	Betätigung der Klimaanlage	Betätigung Einlass Außenluft / Luftumwälzung
Kälte		Anfangs ganz kalt, dann individuelle Einstellungen	Anfangs maximal, dann individuelle Einstellungen	ON	Anfangs Luftumwälzung
Wärme		Anfangs ganz warm, dann individuelle Einstellungen	Anfangs maximal, dann individuelle Einstellungen	-	Anfangs Luftumwälzung
Entfrostet Beschlagfreihalten		Ganz warm	Maximal	ON	Einlass von Außenluft

GUTE ÜBERSICHT


Kombiinstrument



- A. Drehzahlmesser
- B. Display des Kombiinstrument
- C. Kraftstoffgeber
- D. Helligkeitsregler Armaturenbrett

» 27

Kontrollleuchten

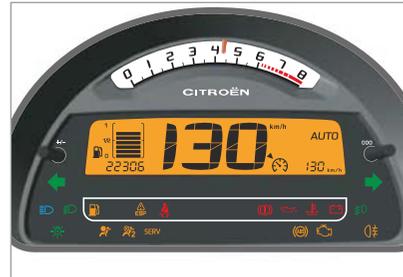


Bei eingeschalteter Zündung werden die orangefarbenen und roten Warnleuchte eingeschaltet.

Bei laufendem Motor müssen diese Kontrollleuchten ausgeschaltet werden.

Bleiben diese Kontrollleuchten eingeschaltet, siehe entsprechende Seite.

» 30

Bedienleiste

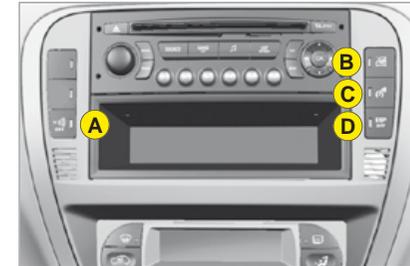

Durch das Einschalten der Kontrollleuchte wird Ihnen der Zustand der entsprechenden Funktion angezeigt:

- A. Aktivierung der Alarmanlage » 23
- B. Sperre der hinteren Fensterheber » 51
- C. Aktivierung der Warnung Geschwindigkeitsüberschreitung » 61
- D. Deaktivierung des ESP » 60

Erkennung der Verriegelung des Sicherheitsgurtes auf der Fahrerseite



Die Kontrollleuchte wird eingeschaltet, wenn der Sicherheitsgurt am Fahrersitz bei Einschalten der Zündung und einer Fahrgeschwindigkeit zwischen 0 und 20 km/h nicht angelegt ist.

Oberhalb von 20 km/h blinkt die Kontrollleuchte für etwa 120 Sekunden und gleichzeitig erklingt ein Signalton. Anschließend leuchtet die Kontrollleuchte konstant.

Deaktivierung des Beifahrerairbags



1. Bei ausgeschalteter Zündung den Schlüssel in den Kontaktschalter **A** einführen.
2. Den Schlüssel in die Position «OFF» drehen, der Beifahrerairbag ist deaktiviert.
3. Die Kontrollleuchte des Beifahrerairbags am Kombiinstrument wird nach Einschalten der Zündung eingeschaltet.

ISOFIX-Befestigungen



Zwei Ringe **B** zwischen der Rückenlehne und der Sitzfläche des Fahrzeugsitzes ermöglichen die Befestigung eines Kindersitzes.


RICHTIG FAHREN

Getriebe SensoDrive



Dieses automatisierte 5-Gang-Schaltgetriebe bietet je nach Wunsch den Komfort der Automatikschaltung oder das Vergnügen des manuellen Schaltens der Gänge.

A. Schalthebel

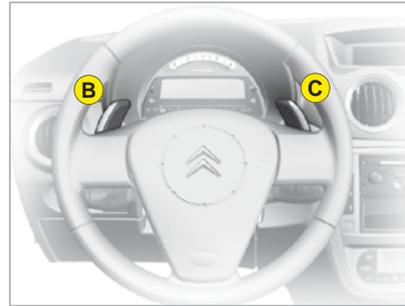

- B.** Betätigung am Lenkrad «-»
- C.** Betätigung am Lenkrad «+»

Anzeige am Kombiinstrument



Der eingelegte Gang und der Modus «**AUTO**» werden am Kombiinstrument angezeigt.

Die Kontrollleuchte Fuß auf Bremse blinkt, um anzuzeigen, dass das Bremspedal zu betätigen ist.

Geschwindigkeitsregler



1. Auswahl/Ausschalten des Regelmodus
2. Verringerung des programmierten Werts
3. Erhöhung des programmierten Werts
4. Ein/Aus des Reglers

Für die Programmierung oder Aktivierung muss die Fahrzeuggeschwindigkeit mehr als 40 km/h betragen.

Zum Anhalten der Regelung haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Bremspedal betätigen,
- die Betätigung **4 drücken**,
- die Betätigungen **1 benutzen**,
- und als letzte Möglichkeit den Motor ausschalten.

» 62

Geschwindigkeitsbegrenzer



1. Auswahl/Ausschalten des Begrenzungsmodus
2. Verringerung des programmierten Werts
3. Erhöhung des programmierten Werts
4. Ein/Aus der Begrenzung

» 64

Anzeige am Kombiinstrument



Der Modus Geschwindigkeitsregelung oder Geschwindigkeitsbegrenzung wird nach seiner Auswahl am Kombiinstrument angezeigt.



Geschwindigkeitsregelung



Geschwindigkeitsbegrenzung