
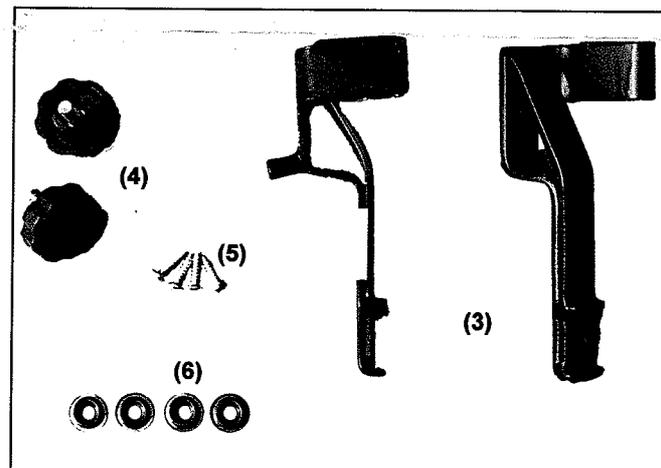
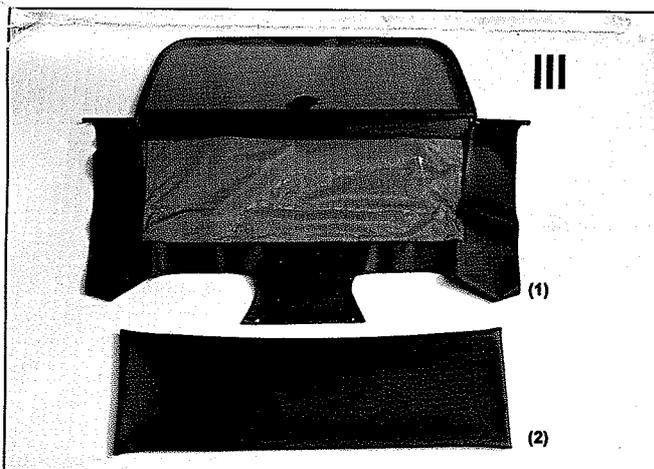


WINDSCHOTT

Einbauanleitung





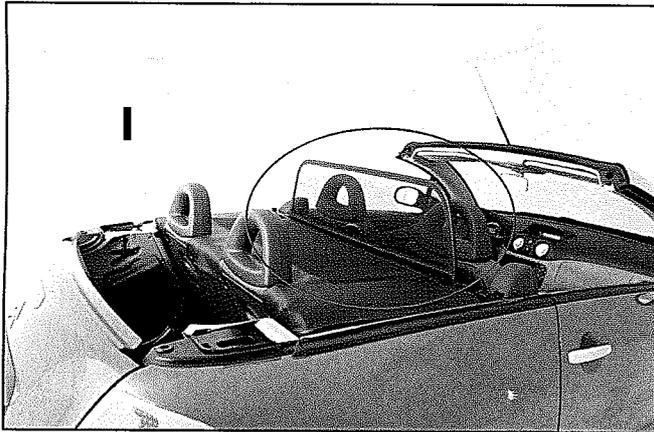










Aufbau:

- 14 Teile
- 1 Windschott (1)
 - 1 Windschotttasche (2)
 - 2 Befestigungswinkel (3)
 - 2 Rändelschrauben (4)
 - 4 Kreuzschrauben (5)
 - 4 Nietenköpfe (6)

Erforderliches Montagewerkzeug:

- 1 Vierkantfeile
- 1 Zollstock oder Lineal
- 1 Bohrmaschine
- 1 Bohrer Ø 3 mm
- 1 Kreuzschraubenzieher (Größe 1)
- 1 Bleistift
- 1 Kunststoffhammer

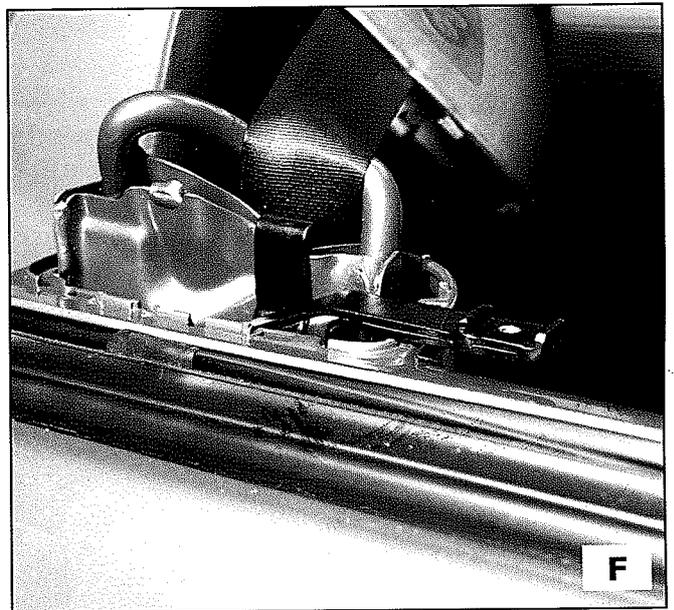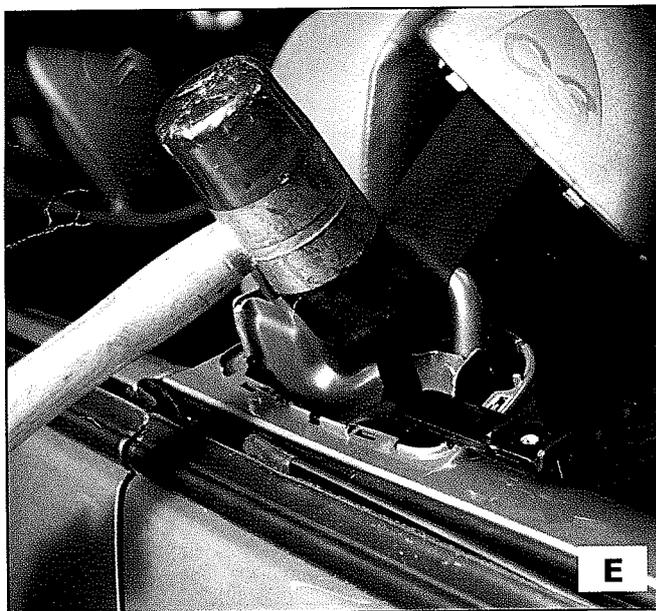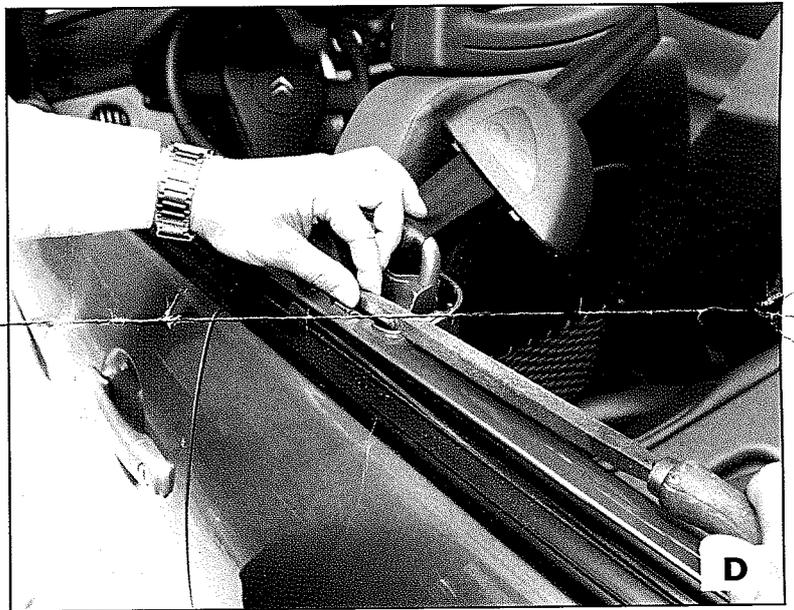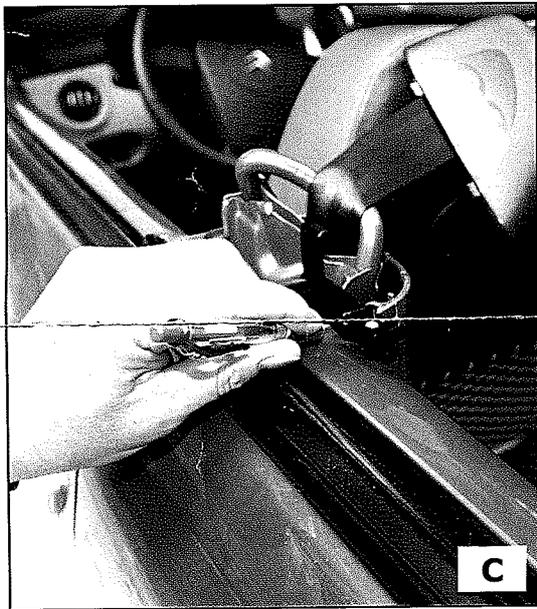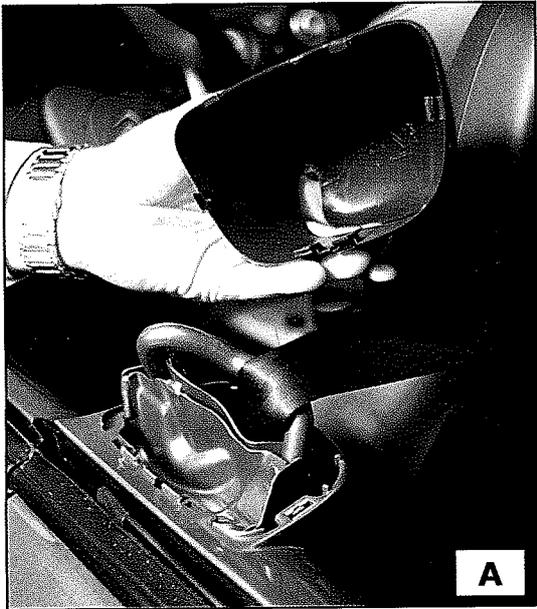

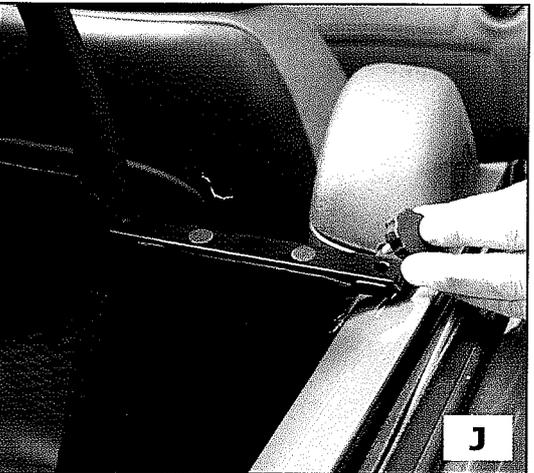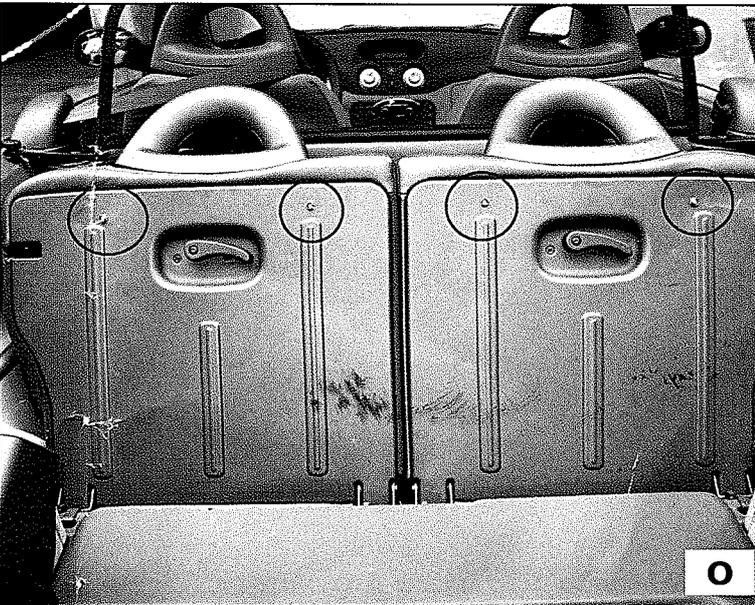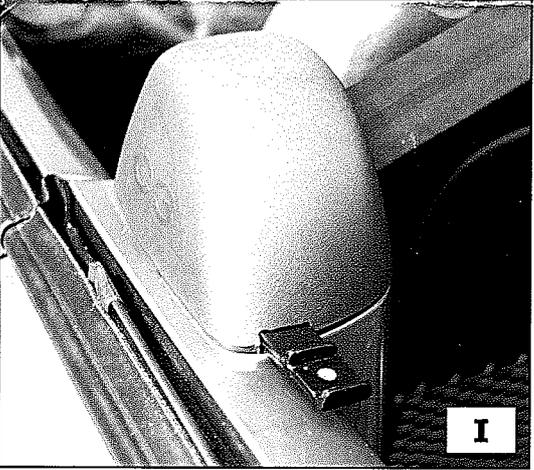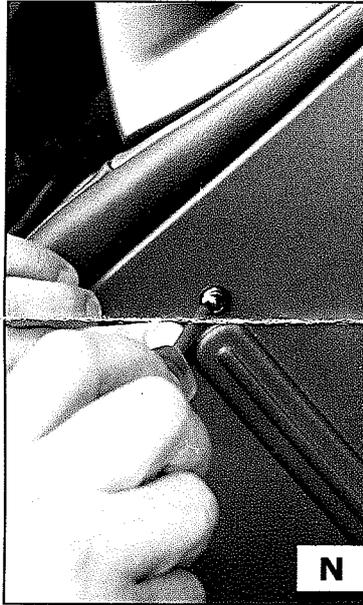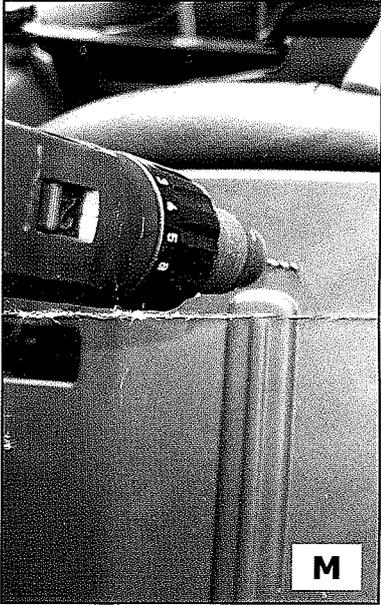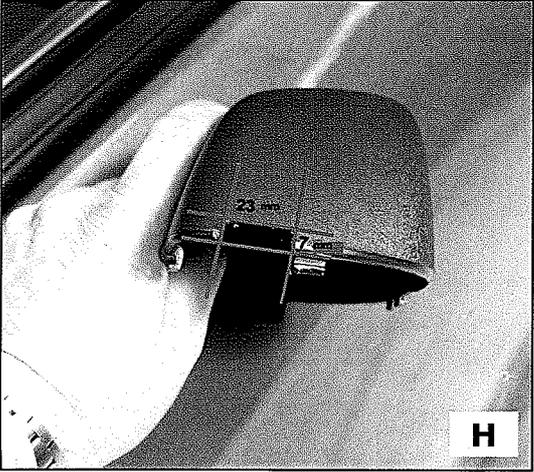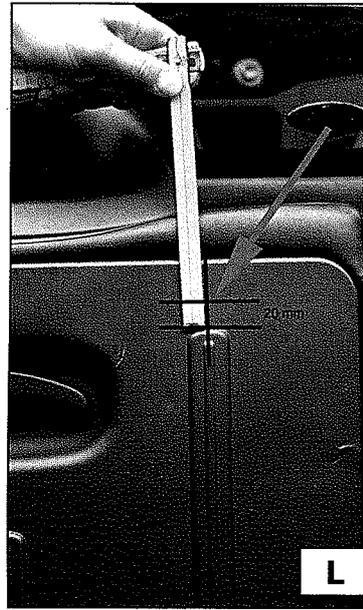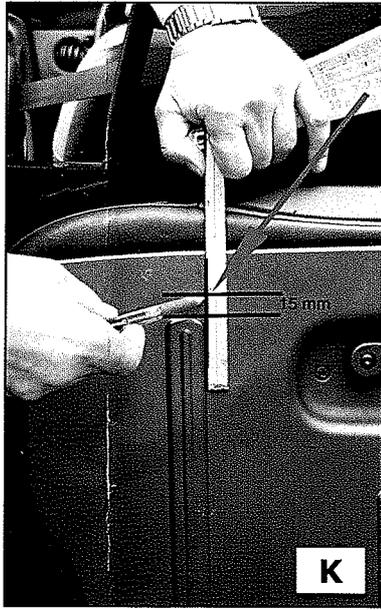

So wird's gemacht:

1. Entfernen Sie vorsichtig die beiden Abdeckkappen der Sicherheitsgurte. (Bild A)
2. Stecken Sie die Haltewinkel jeweils auf der linken und rechten Seite in die Gurtführung. (Bild B)
3. Markieren Sie wie auf Bild C die dargestellte äußere Kante mit einem Bleistift (auf der anderen Seite entsprechend spiegelverkehrt.)
4. Nehmen Sie die Winkel wieder ab und entfernen Sie die Kunststoffkante bis zur markierten Stelle mit einer Vierkantfeile. (Bild D)
5. Setzen Sie die Halterungen wieder ein und klopfen Sie diese mit einem Kunststoffhammer fest. (Bild E + F).
6. Legen Sie die Abdeckungen der Sicherheitsgurte wieder auf. Markieren Sie diese bündig zur Klammer (Bild G). Tragen Sie die in Bild H gezeigten Maße auf: Breite ca. 23 mm; Höhe 7 mm (auf der anderen Seite entsprechend spiegelverkehrt).
7. ~~Mit einer Vierkantfeile feilen Sie den markierten Bereich aus. (Bild H) Tipp: Kontrollieren Sie während des Feilens die Passgenauigkeit der Aussparung.~~
8. Drücken Sie die Abdeckkappen wieder fest. (Bild I)
9. Setzen Sie nun das Windschott auf die Winkel und befestigen Sie es beidseitig mit den mitgelieferten Rändelschrauben. (Bild J)
10. Zur Befestigung der waagerechten Windschottabdeckung werden vier Druckknöpfe an der Rücksitzwand angebracht. Die Maße und Positionen entnehmen Sie den Bildern K und L. (spiegelverkehrt auf der gegenüberliegenden Seite).
11. Nach dem Anzeichnen, nehmen Sie die Bohrung der vier Löcher mit einem \varnothing 3 mm Bohrer vor. (Bild M)

Achtung:

Vor dem Bohren bitte den waagerechten Teil der Abdeckung nach hinten über die Rücksitzbank ziehen und Bohrlöcher zu den Druckknöpfen gegenprüfen.

12. Befestigen Sie die mitgelieferten 4 Nietenköpfe mit den 4 Kreuzschrauben. (Bild N)
13. Nun können Sie die Windschottabdeckung an den Druckknöpfen befestigen. Zum Verstauen des Windschotts, nutzen Sie den Raum zwischen Rücksitzbank und Kofferraum.
 - Windschott in die Schutztasche legen. Rückbank nach vorne klappen.
 - Windschott einlegen und Rücksitzbank mit leichtem Druck nach hinten ziehen. (Bild II)

Achtung:

Um Druckstellen zu vermeiden, falten Sie das Windschott vor dem Einlegen in die Tasche sorgfältig.

Sicherheitshinweis:

Achten Sie darauf, dass die Rücksitzbanklehne wieder fest eingerastet ist.


Kontrollhinweise:

- Die Rücksitzbanklehne darf sich nicht wieder nach vorne bewegen lassen!
- Bitte nach der Montage des Windschotts die Kunststoffrändelschrauben regelmäßig auf festen Sitz prüfen.

Pflegehinweis:

- Zur Pflege und Reinigung des Windschotts bitte nur ein feuchtes Tuch oder Fensterleder ohne Reinigungsmittel benutzen.

CITROËN

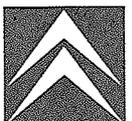

NICHTS BEWEGT SIE WIE EIN CITROËN